




topciment.com

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

—

PRODUCT
CATALOGUE

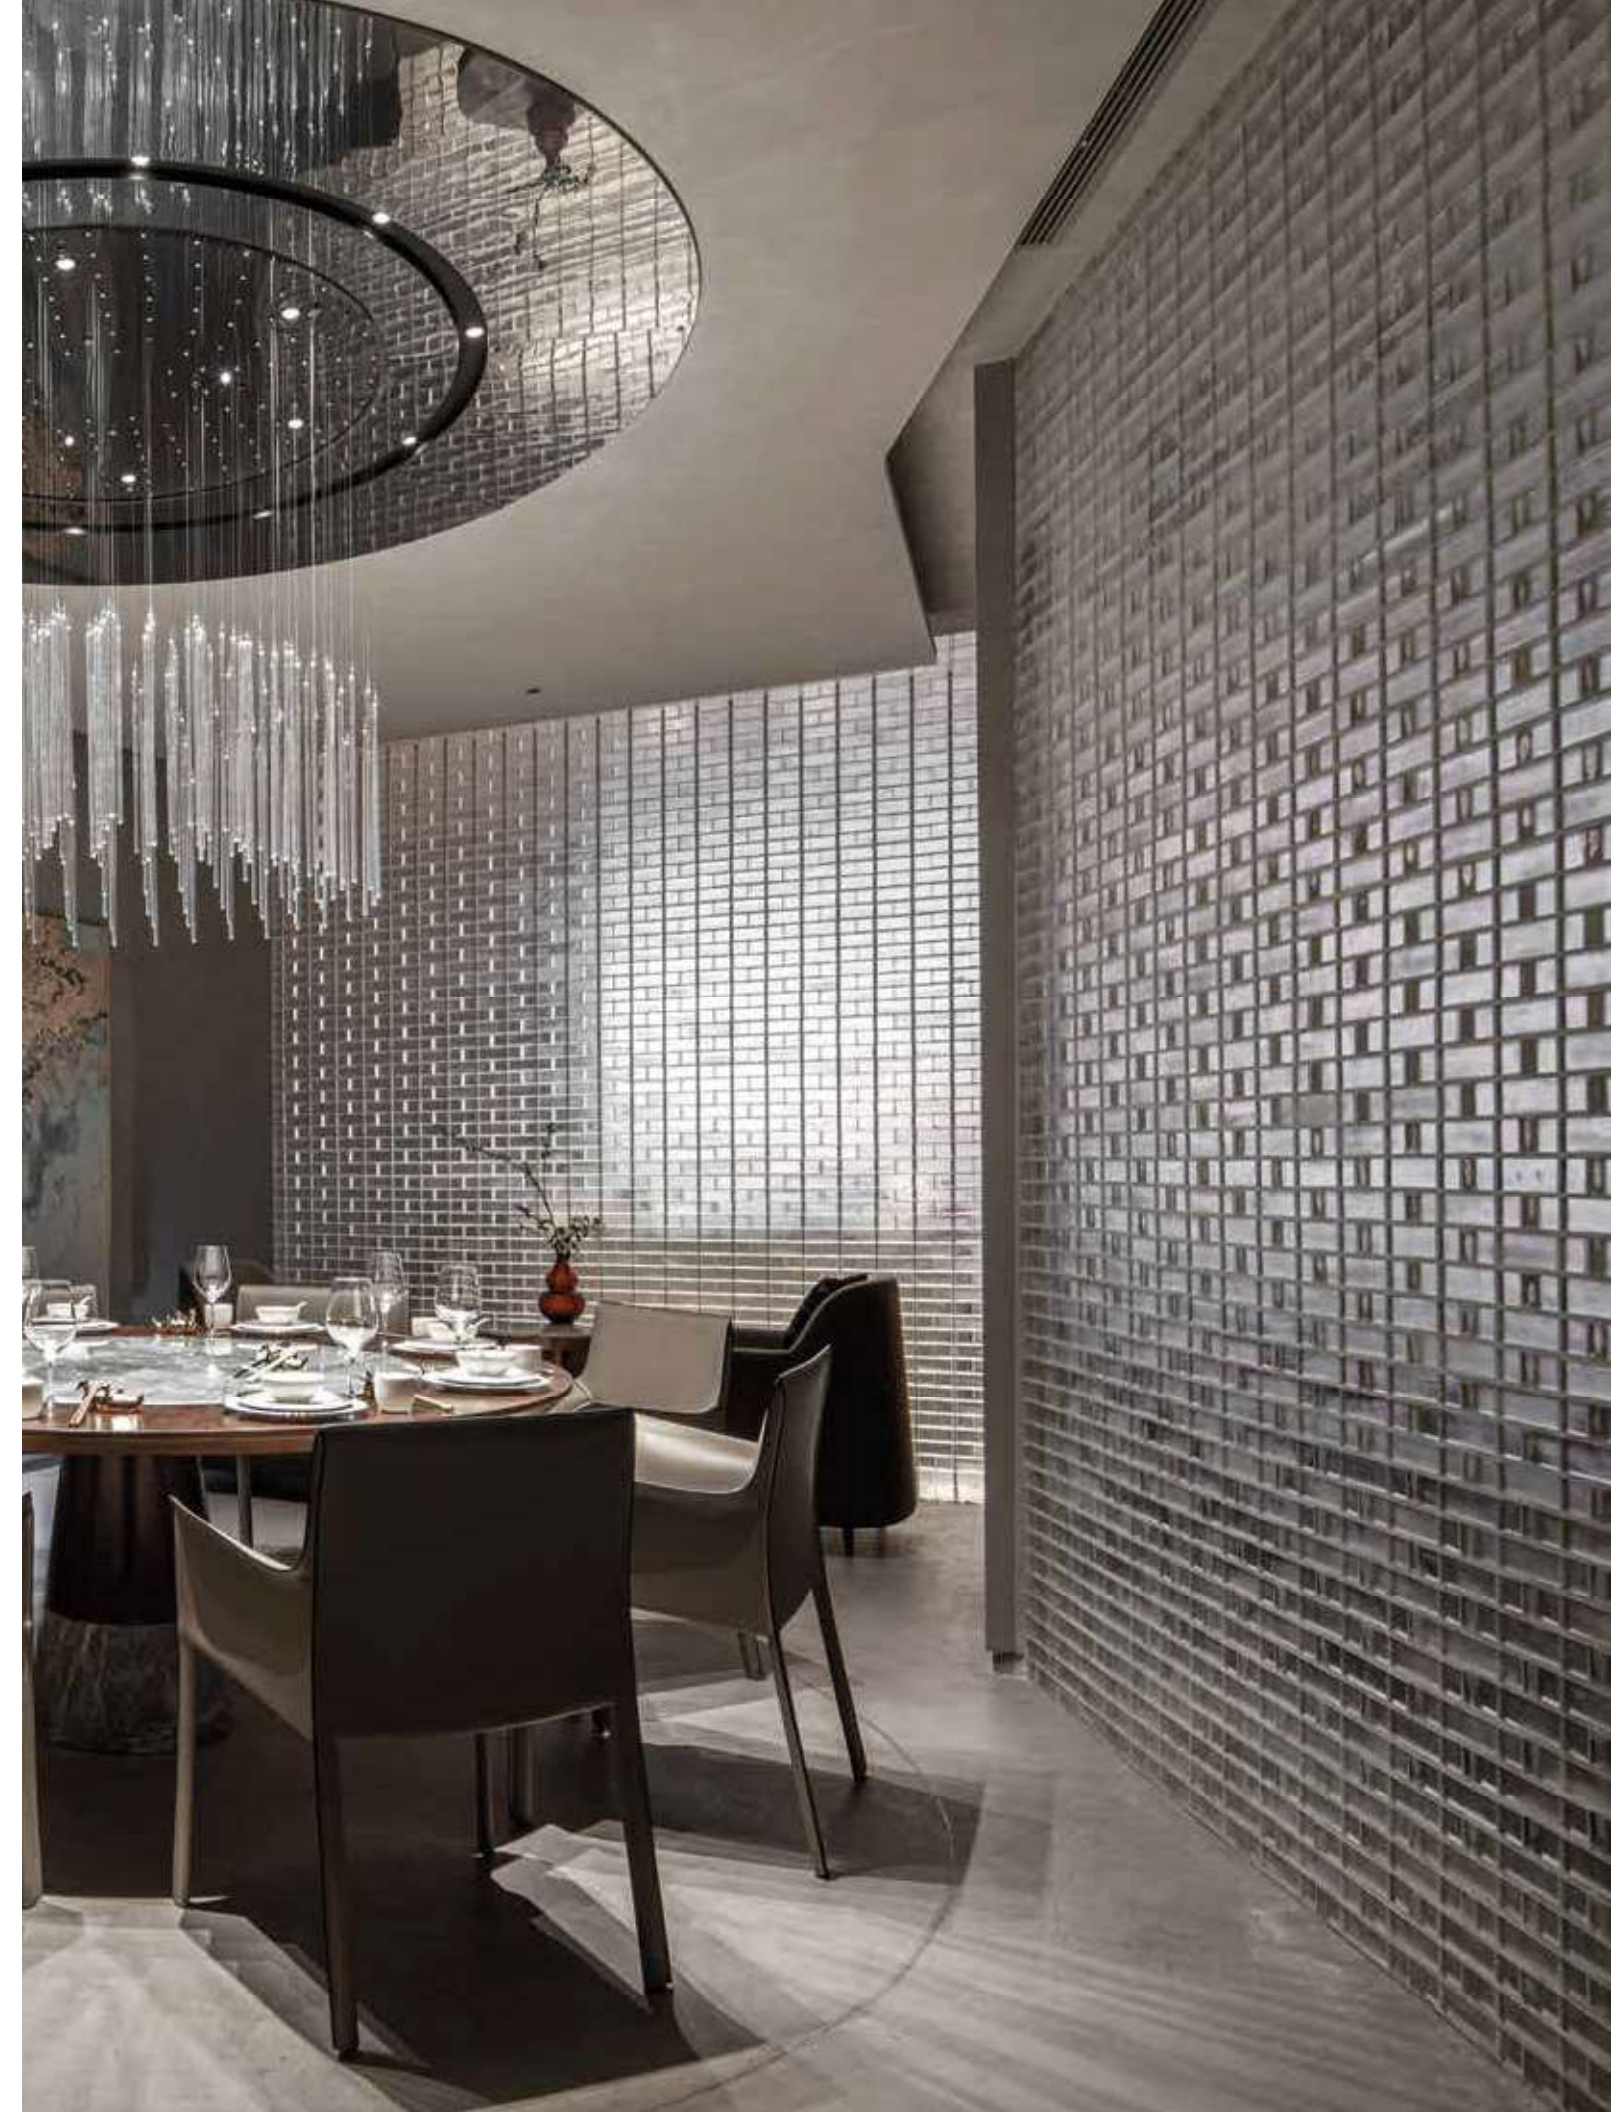

STANDARD

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS ACABADOS EN PAREDES FINISHES RESULTS IN WALLS


RESULTADO DE LOS ACABADOS EN SUELOS FINISHES RESULTS IN FLOORS

Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem Plus/ABS.

Step 1

Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem Plus/ABS.

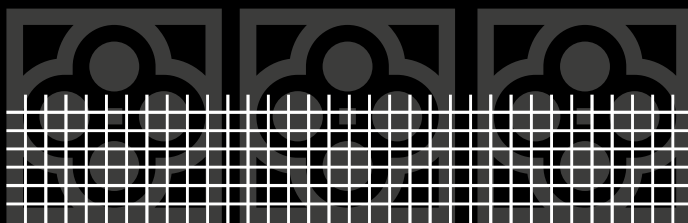


Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2

Apply a first layer of Microbase without pigment. Sand.

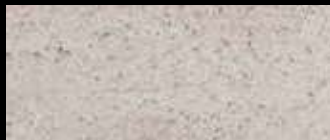

Paso 3*

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.

Step 3*

Apply a second layer of Microbase with pigment. Sand.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Microfino con pigmento. Lijar.

Step 4

Apply a first layer of Microfino with pigment. Sand.




Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microfino con pigmento. Lijar.

Step 5

Application of the second layer of Microfino with pigment. Sand.

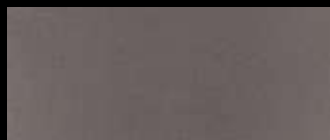

Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 6

Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer.

Step 7

Apply two coats of Topsealer by roller.



Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem Plus/ABS.

Step 1

Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem Plus/ABS.




Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2

Application of the first layer of Microbase without pigment. Sand.

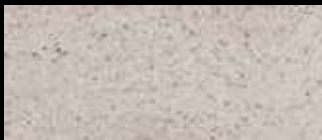

Paso 3*

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.

Step 3*

Application of the second layer of Microbase with pigment. Sand.




Paso 4

Aplicar una primera capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

Step 4

Application of the first layer of Microdeck with pigment. Sand.

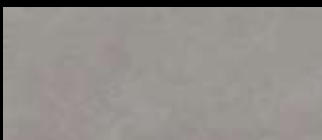


Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

Step 5

Application of the second layer of Microdeck with pigment. Sand.

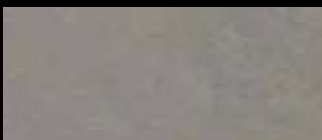


Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 6

Apply two coats of Presealer by roller.

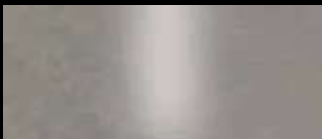


Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer.

Step 7

Apply two coats of Topsealer by roller.

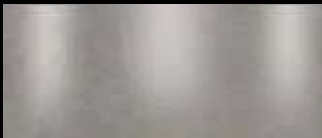

*Con Standard Microstone se elimina el paso 3.

*With Standard Microstone step 3 is eliminated.



LivingStone

Mono Boutique Hotel, Saint Petersburg

Producto: Standard Microfino/Standard Microdeck

Color: Acero

UNLIMITED


APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN PAREDES Y SUELOS
FINISHES RESULTS IN WALLS AND FLOORS

ES


Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem Plus/ABS.

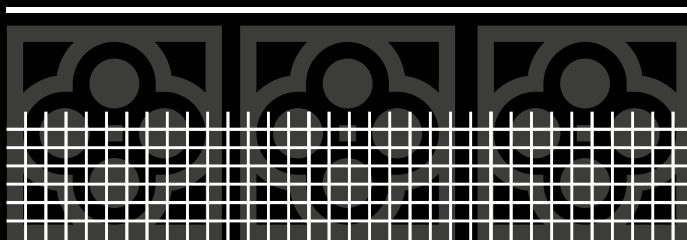

Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

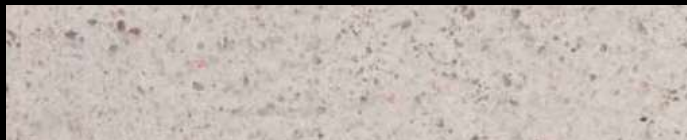


Paso 3

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.



Step 4

Aplicar una primera capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

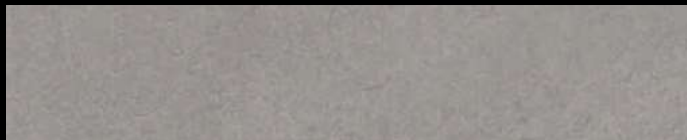

Step 5

Aplicar una segunda capa de Microdeck con pigmento. Lijar.




Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.



Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer.

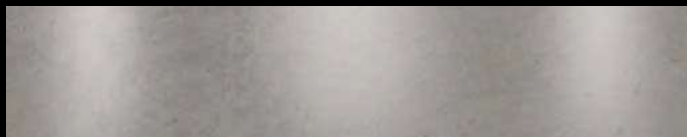

EN

Step 1

Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem Plus/ABS.



Step 2

Application of the first layer of Microbase without pigment. Sand.



Step 3

Application of the second layer of Microbase with pigment. Sand.



Step 4

Application of the first layer of Microdeck with pigment. Sand.



Step 5

Application of the second layer of Microdeck with pigment. Sand.



Step 6

Apply two coats of Presealer by roller.



Step 7

Apply two coats of Topsealer by roller.





Italia Independent Boutique

Miami, Florida, USA

Producto: Unlimited Microbase/Unlimited Microdeck

Color: Acero

EVOLUTION

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION


RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN PAREDES
FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN SUELOS
FINISHES RESULTS IN FLOORS

Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem Plus/ABS.


Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem Plus/ABS.

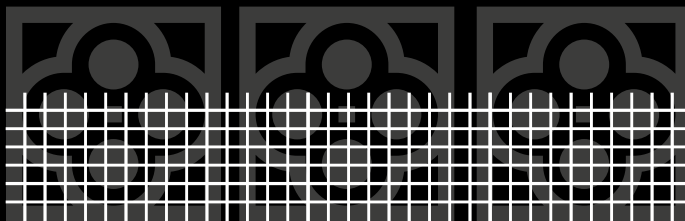

Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2
Apply a first layer of Microbase without pigment. Sand.

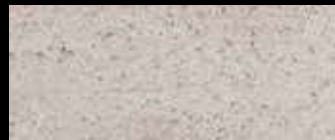

Paso 3

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.

Step 3
Apply a second layer of Microbase with pigment. Sand.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Microfino con pigmento. Lijar.


Step 4
Apply a first layer of Microfino with pigment. Sand.



Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microfino con pigmento. Lijar.

Step 5
Apply a second layer of Microfino with pigment. Sand.

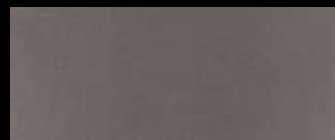

Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer.

Step 7
Apply two coats of Topsealer by roller.



Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem Plus/ABS.


Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem Plus/ABS.



Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2
Apply a first layer of Microbase without pigment. Sand.

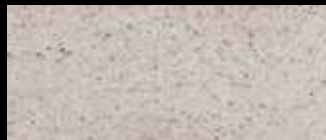

Paso 3

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.


Step 3
Apply a second layer of Microbase with pigment. Sand.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Microdeck con pigmento. Lijar.


Step 4
Apply a first layer of Microdeck with pigment. Sand.

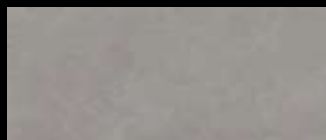

Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

Step 5
Apply a second layer of Microdeck with pigment. Sand.

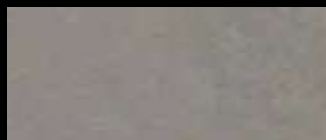

Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.




Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer.

Step 7
Apply two coats of Topsealer by roller.



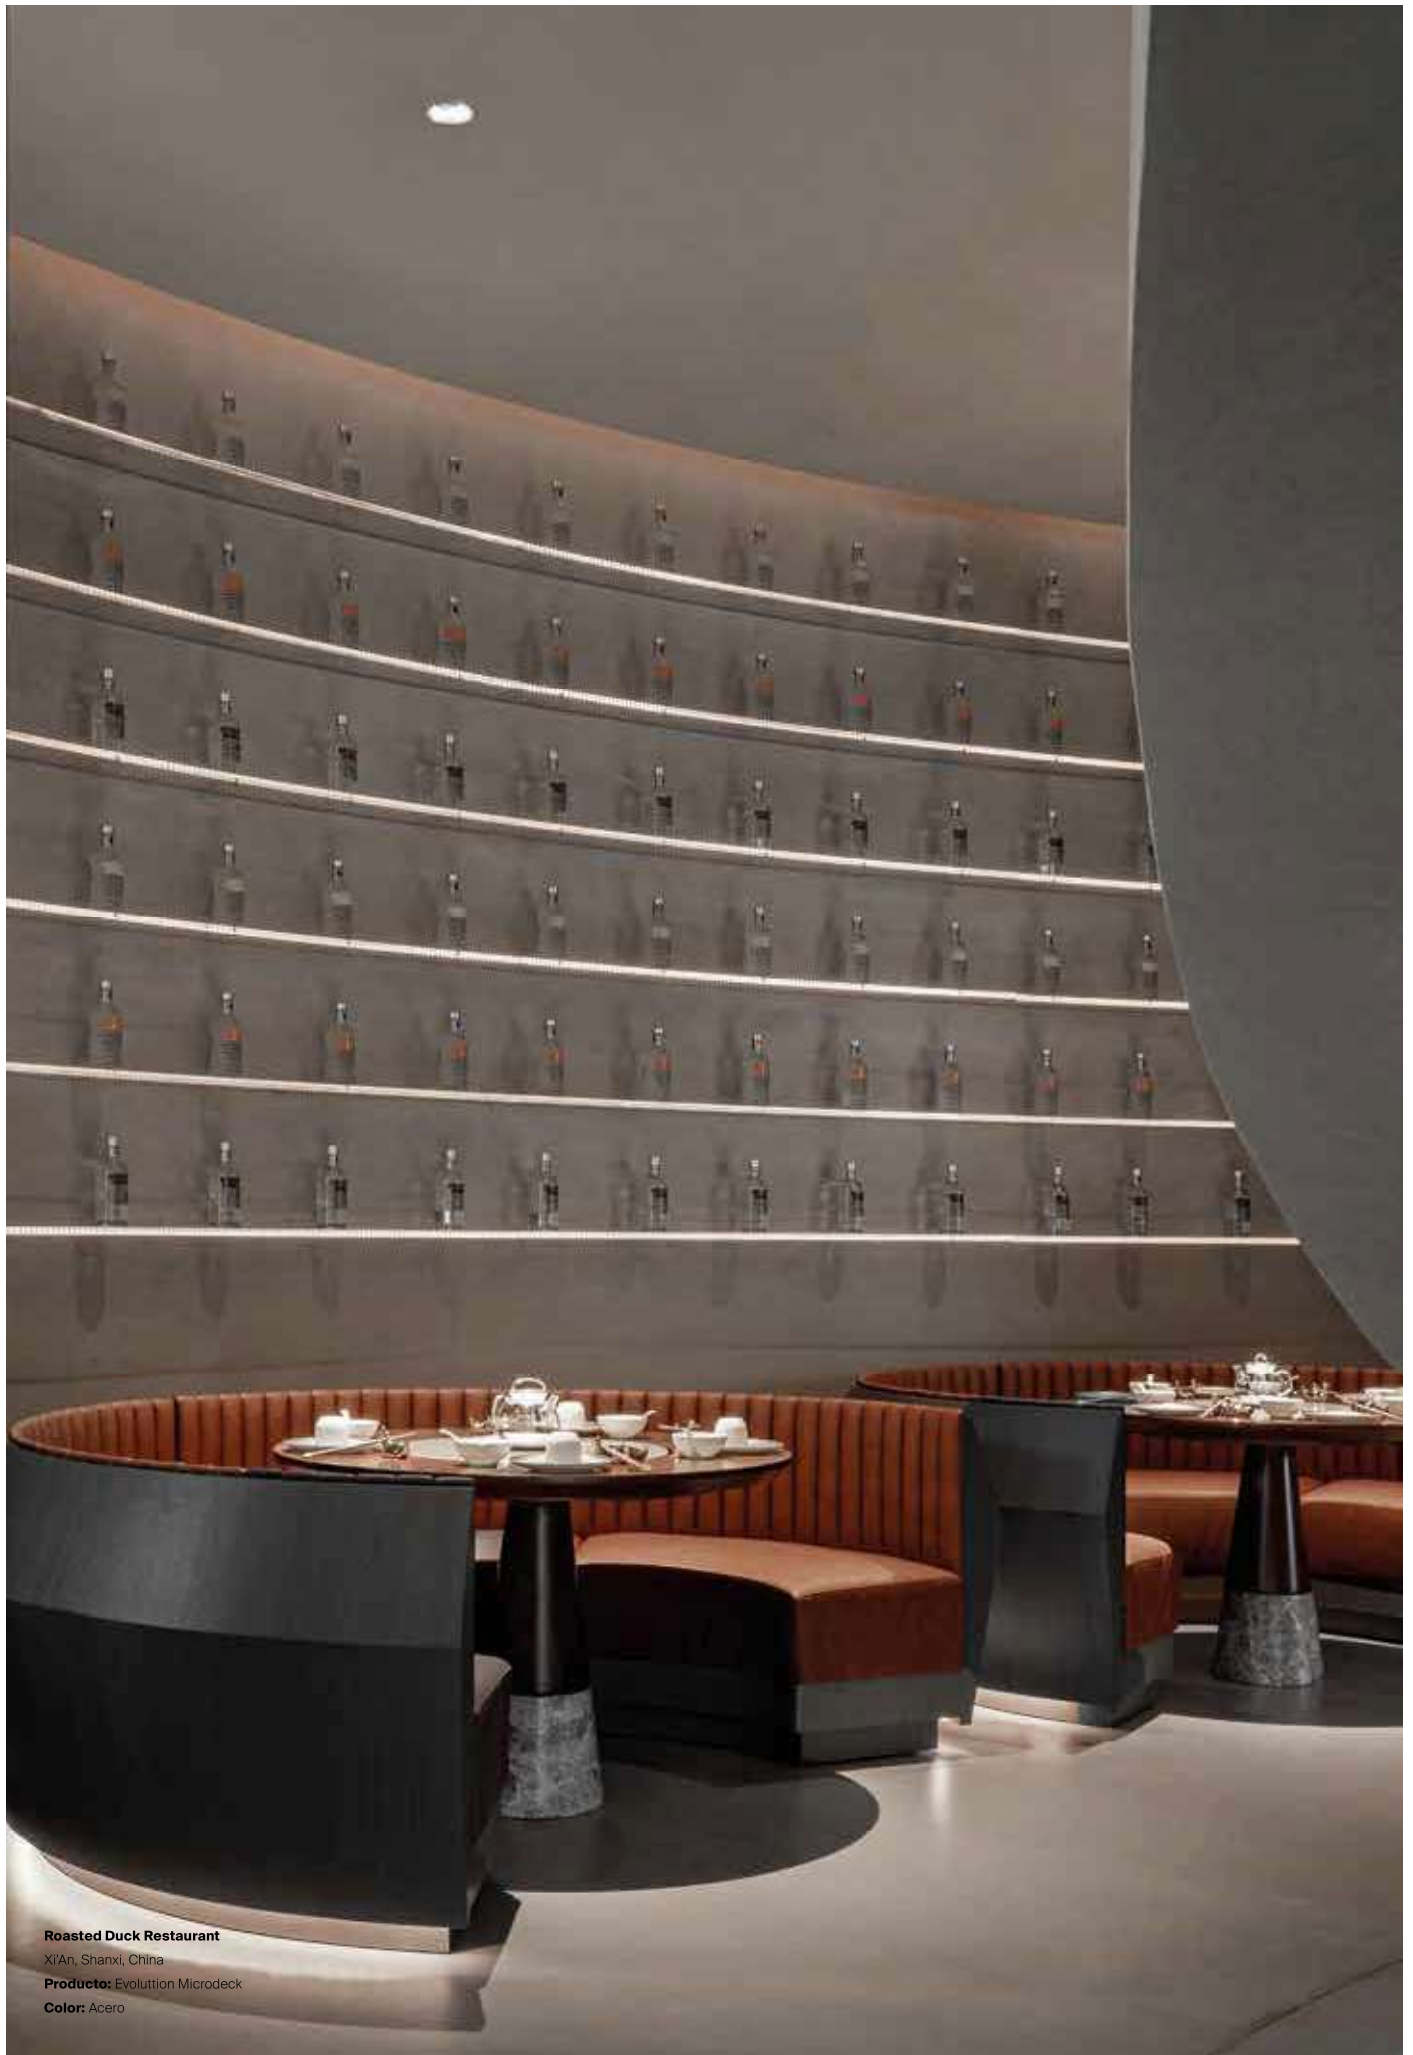

Roasted Duck Restaurant
Xi'an, Shanxi, China
Producto: Evolution Microdeck
Color: Acero



Museo Single Person

Pekin, China

Producto: Evolution Microfino

Color: Arena

STANDARD UNLIMITED EVOLUTION

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

blanco



perla



blanco
roto



marfil



sáhara



café



titanio



plata



himalaya




cemento




acero




shale-gray

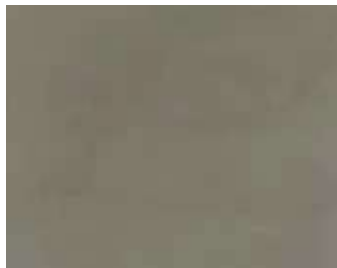

pizarra

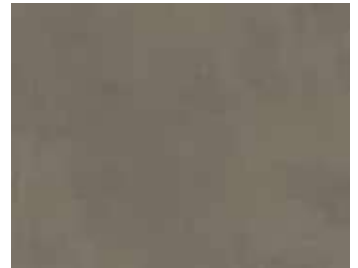

negro

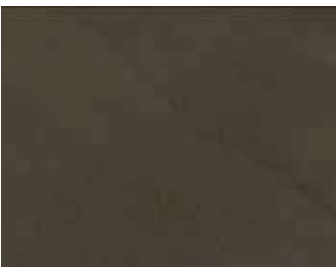

mojave



kalahari



The colours shown are simulations of the Topciment colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

STANDARD UNLIMITED EVOLUTION

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

cobre



wengué



arena



desert tan



marrón



plomo



piedra
paris



azafrán



calabaza



carmin



líquen



kiwi



selva



topo



frech-gray



jade



azul
profundo



azul noche



The colours shown are simulations of the Topiment colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topiment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

ATLANthIC

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DEL ACABADO EN PISCINAS
FINISHES RESULTS IN SWIMMING POOLS

ES

Paso 1

Debemos asegurarnos de que está bien cohesionado, seco y, si es necesario, ligado. Aspirar para dejar limpio el soporte.

Aplicar una capa de Acrícerm.



Paso 2

Aplicar una primera capa de Aquaciment XL sin pigmento. Lijar.



Paso 3

Aplicar una segunda capa de Aquaciment XL con pigmento. Lijar.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Aquaciment M con pigmento. Lijar.



Paso 5

Aplicar una segunda capa de Aquaciment M con pigmento. Lijar.



Paso 6

Aplicar dos manos de Presealer para proteger la superficie.

Dejar 4 horas de secado entre cada capa.

El tiempo de secado antes de llenar la piscina debe ser de 5 días mínimo.



EN

Step 1

We must make sure that is well consolidated, dry and, if necessary, bounded. Vacuum to clean the surface.

Apply a coat of Acrícerm.



Step 2

Apply a first layer of Aquaciment XL without pigment. Sand.



Step 3

Apply a second layer of Aquaciment XL with pigment. Sand.



Step 4

Apply a first layer of Aquaciment M with pigment. Sand.



Step 5

Apply a second layer of Aquaciment M with pigment. Sand.



Step 6

Apply two layers of Presealer in order to protect the surface.

Leave 4 hours of drying between each layer.

The drying time before filling the pool must be of at least 5 days.





Casa Sardinera

Jávea, Alicante, Spain

Producto: Atlanttic Aquaciment

Color: Blanco

EFFECTO QUARTZ

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS ACABADOS EN PAREDES WALL FINISHES

RESULTADO DE LOS ACABADOS EN SUELOS FLOOR FINISHES

Paso 1
Rellenar las juntas con Efectto Quartz Big Grain.

Step 1
Fill the joints with Efectto Quartz Big Grain.




Paso 2
Aplicar mediante rodillo una capa de Primacem Plus/ABS.

Step 2
Apply a coat of Primacem Plus/ABS by roller.




Paso 3
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Big Grain y lijar.

Step 3
Apply a pigmented layer of Efectto Quartz Big Grain with a trowel and sand.

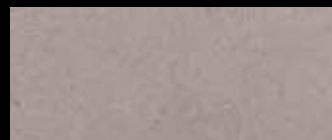


Paso 4
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Big Grain y lijar.

Step 4
Apply a pigmented layer of Efectto Quartz Big Grain with a trowel and sand.

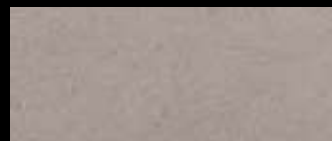


Paso 5
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Small Grain y lijar.

Step 5
Apply a pigmented layer of Efectto Quartz Small Grain with a trowel and sand.

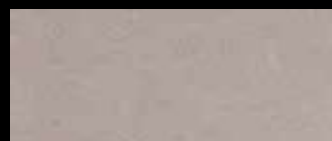

Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos manos de Topsealer WT One Coat.

Step 6
Apply by roller two coats of Topsealer WT One Coat.

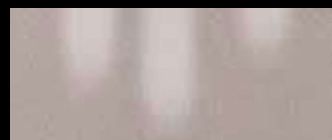

Paso 1
Rellenar las juntas con Efectto Quartz Super Grain.

Step 1
Fill the joints with Efectto Quartz Super Grain.




Paso 2
Aplicar mediante rodillo una capa de Primacem Plus/ABS.

Step 2
Apply a coat of Primacem Plus/ABS by roller.




Paso 3
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Super Grain y lijar.

Step 3
Trowel a pigmented layer of Efectto Quartz Super Grain and sand it.

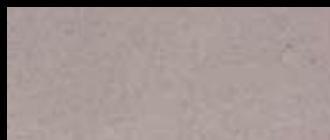


Paso 4
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Super Grain y lijar.

Step 4
Apply by trowel a pigmented layer of Efectto Quartz Super Grain and sand.

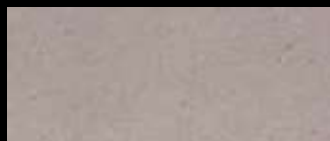


Paso 5
Aplicar mediante llana una capa pigmentada de Efectto Quartz Medium Grain y lijar.

Step 5
Apply a pigmented layer of Efectto Quartz Medium Grain with a trowel and sand.

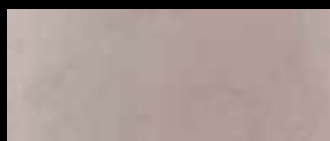

Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos manos de Topsealer WT One Coat.

Step 6
Apply by roller two coats of Topsealer WT One Coat.

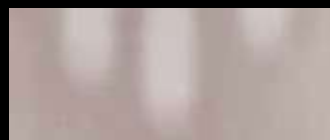

EFECHO QUARTZ

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART


Dakar



Tunez



Cairo

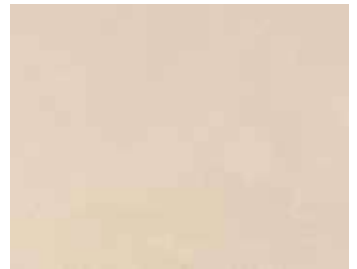


Oran



Tanger



Malta

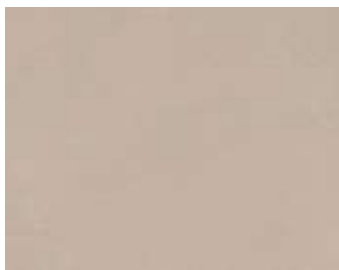

Adra



Samos




Bari



Derna



Oslo

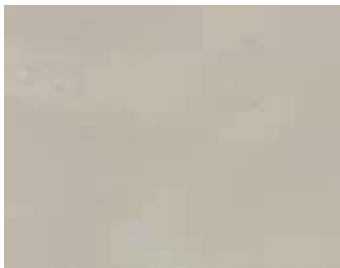


Malmo



Turku



Kemi

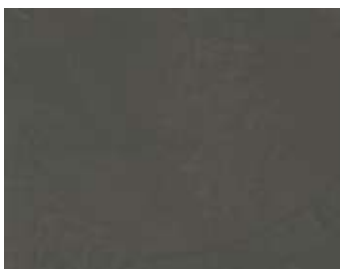

Bergen



Tibet



The colours shown are simulations of the Touchment colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Touchment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

PUREMETTAL

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

ES

Paso 1. Limpieza y preparación del soporte.

Debemos asegurarnos de que está bien cohesionado, seco y, si es necesario, ligado. Aspirar para dejar limpio el soporte.



Paso 2. Imprimación.

Aplicar una capa de imprimación Primacem ABS/PLUS.



Paso 3. Decoración.

Mezclar el componente A y el B de la textura Pure Mettal seleccionada y aplicar dos manos.



Paso 4. Lijado / Oxidado.

Lijar y, por último, pulir. Limpiar la superficie para eliminar el polvo. Para un acabado óxido utilizar Mettal Activator.



Paso 5. Sellado.

Sellar con dos manos de Presealer para evitar su oxidación.



Paso 6. Protección.

Aplicar dos manos de Topsealer WT A+B para proteger la superficie.



EN

Step 1. Cleaning and preparation of the substrate.

We must make sure that is well consolidated, dry and, if necessary, bound. Vacuum to clean the surface.



Step 2. Primer.

Apply a coat of Primacem ABS/PLUS.



Step 3. Decoration.

Mix component A and B of the selected Pure Mettal texture and apply two coats.



Step 4. Sanding / Rusting.

Sand and finally polish. Clean surface to remove dust. For an oxide finish use Mettal Activator.



Step 5. Sealing.

Seal with two coats of Presealer to prevent oxidation.



Step 6. Protection.

Apply two coats of Topsealer WT A+B to protect the surface.



PUREMETAL

ACABADOS
FINISHES

Sin Mettal Activator
Without Mettal Activator

Con Mettal Activator
With Mettal Activator

Bronze



Bronze



Copper



Copper



Iridium



Iridium



Brass



Brass




Aluminium



The colours shown are simulations of the Topciment colors. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogue for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie real. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

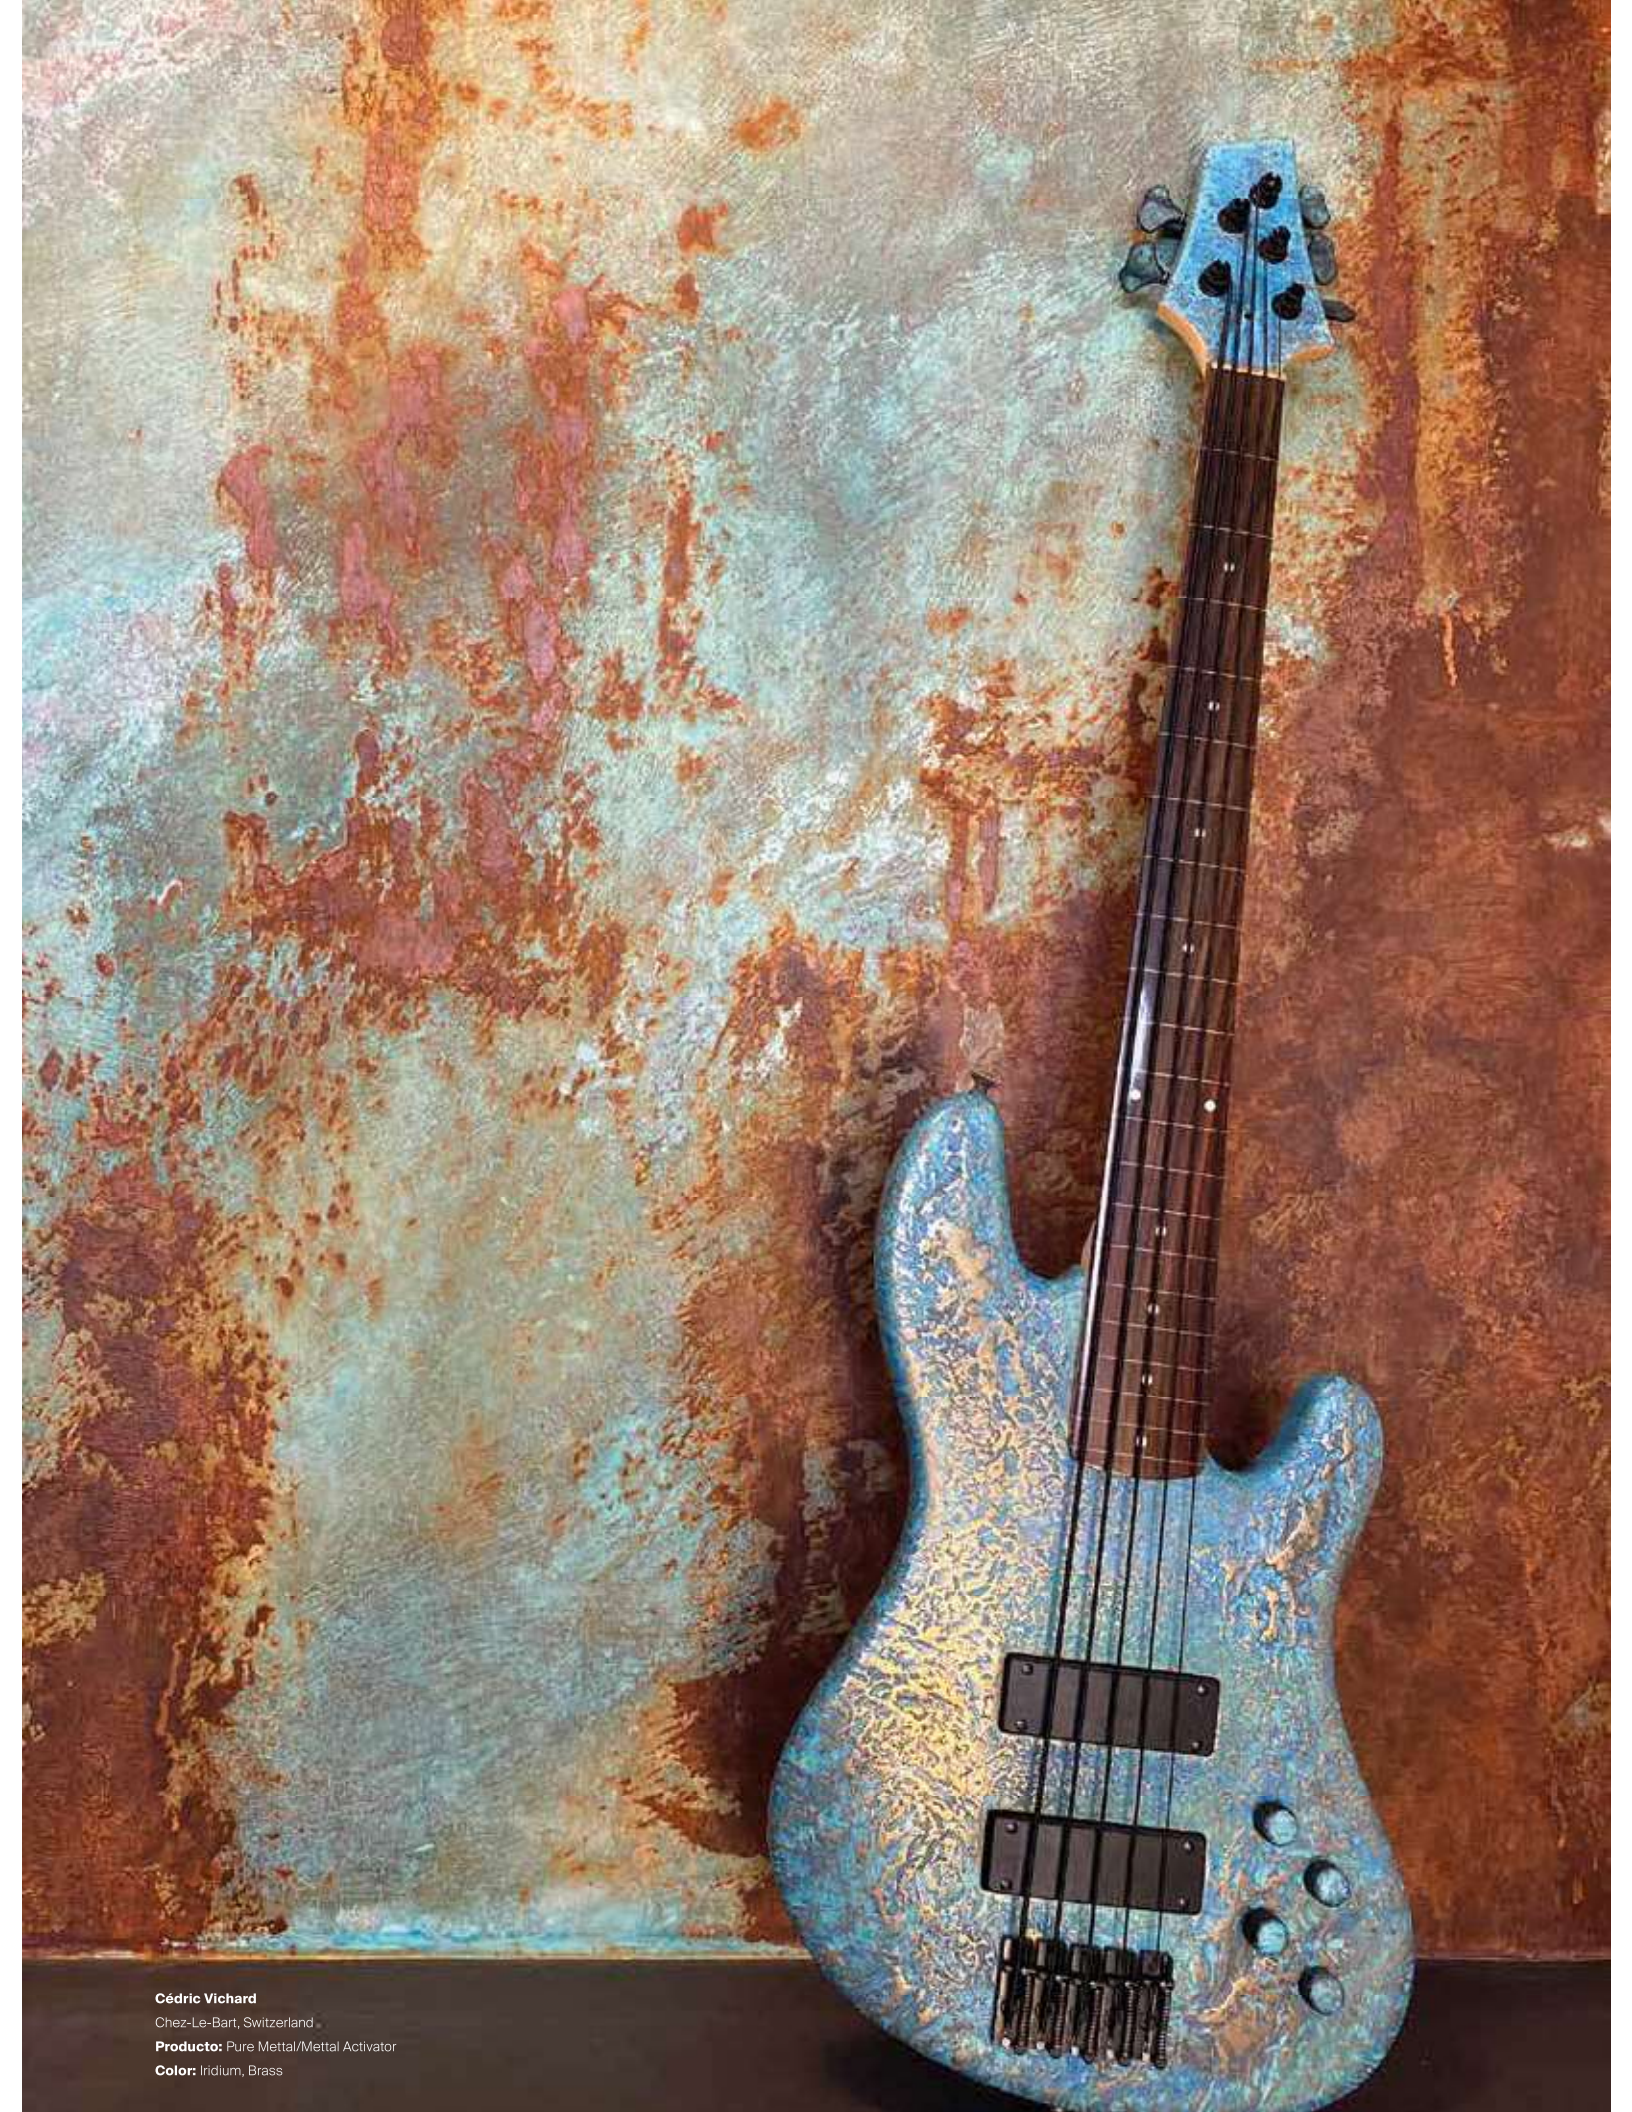

Cédric Vichard

Chez-Le-Bart, Switzerland

Product: Pure Metall/Mettal Activator

Color: Indium, Brass


CLASSICMETTAL

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

ES

Paso 1. Limpieza y preparación del soporte.

Debemos asegurar que el soporte está bien cohesionado, seco y, si es necesario, ligado. Aspirar para dejarlo limpio.

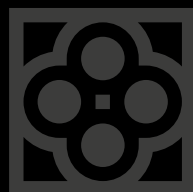

Paso 2. Imprimación.

Aplicar una capa de imprimación Primacem ABS/PLUS.



Paso 3. Decoración.

Aplicar el producto Classic Mettal deseado con llana sobre la superficie. Dejar secar 24 horas.



Paso 4. Lijado / Oxidado.

Lijar y, por último, pulir. Limpiar la superficie para eliminar el polvo. Para un acabado oxido utilizar Mettal Activator.



Paso 5. Sellado.

Sellar con dos manos de Presealer para evitar su oxidación.



Paso 6. Protección.

Aplicar dos manos de Topsealer WT A+B para proteger la superficie.



EN

Step 1. Cleaning and preparation of the substrate.

We must ensure that the surface is well consolidated, dry and, if necessary, bonded. Vacuum it to leave it clean.



Step 2. Primer.

Apply a coat of primer Primacem ABS/PLUS.



Step 3. Decoration.

Apply the desired Classic Mettal product with a trowel on the surface. Allow to dry for 24 hours.



Step 4. Sanding / oxidising.

Sanding and finally polishing. Clean the surface to remove dust. For a rusty finish use Mettal Activator.



Step 5. Sealing.

Seal with two coats of Presealer to prevent oxidation.



Step 6. Protection.

Apply two coats of Topsealer WT A+B to protect the surface.



CLASSICMETAL


ACABADOS
FINISHES

Sin Mettal Activator Without Mettal Activator


Oxide
Cobre



Oxide
Bronce

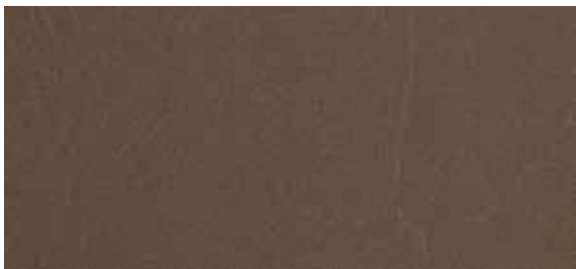


Oxide
Hierro 004

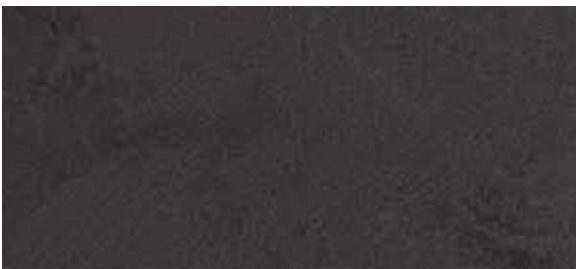

Oxide
Hierro 030



Oxide
Latón

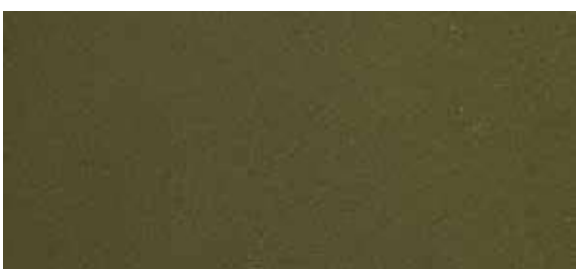

Con Mettal Activator With Mettal Activator

Oxide
Cobre



Oxide
Bronce



Oxide
Hierro 004



Oxide
Hierro 030




Oxide
Latón



The colours shown are simulations of the Topciment colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

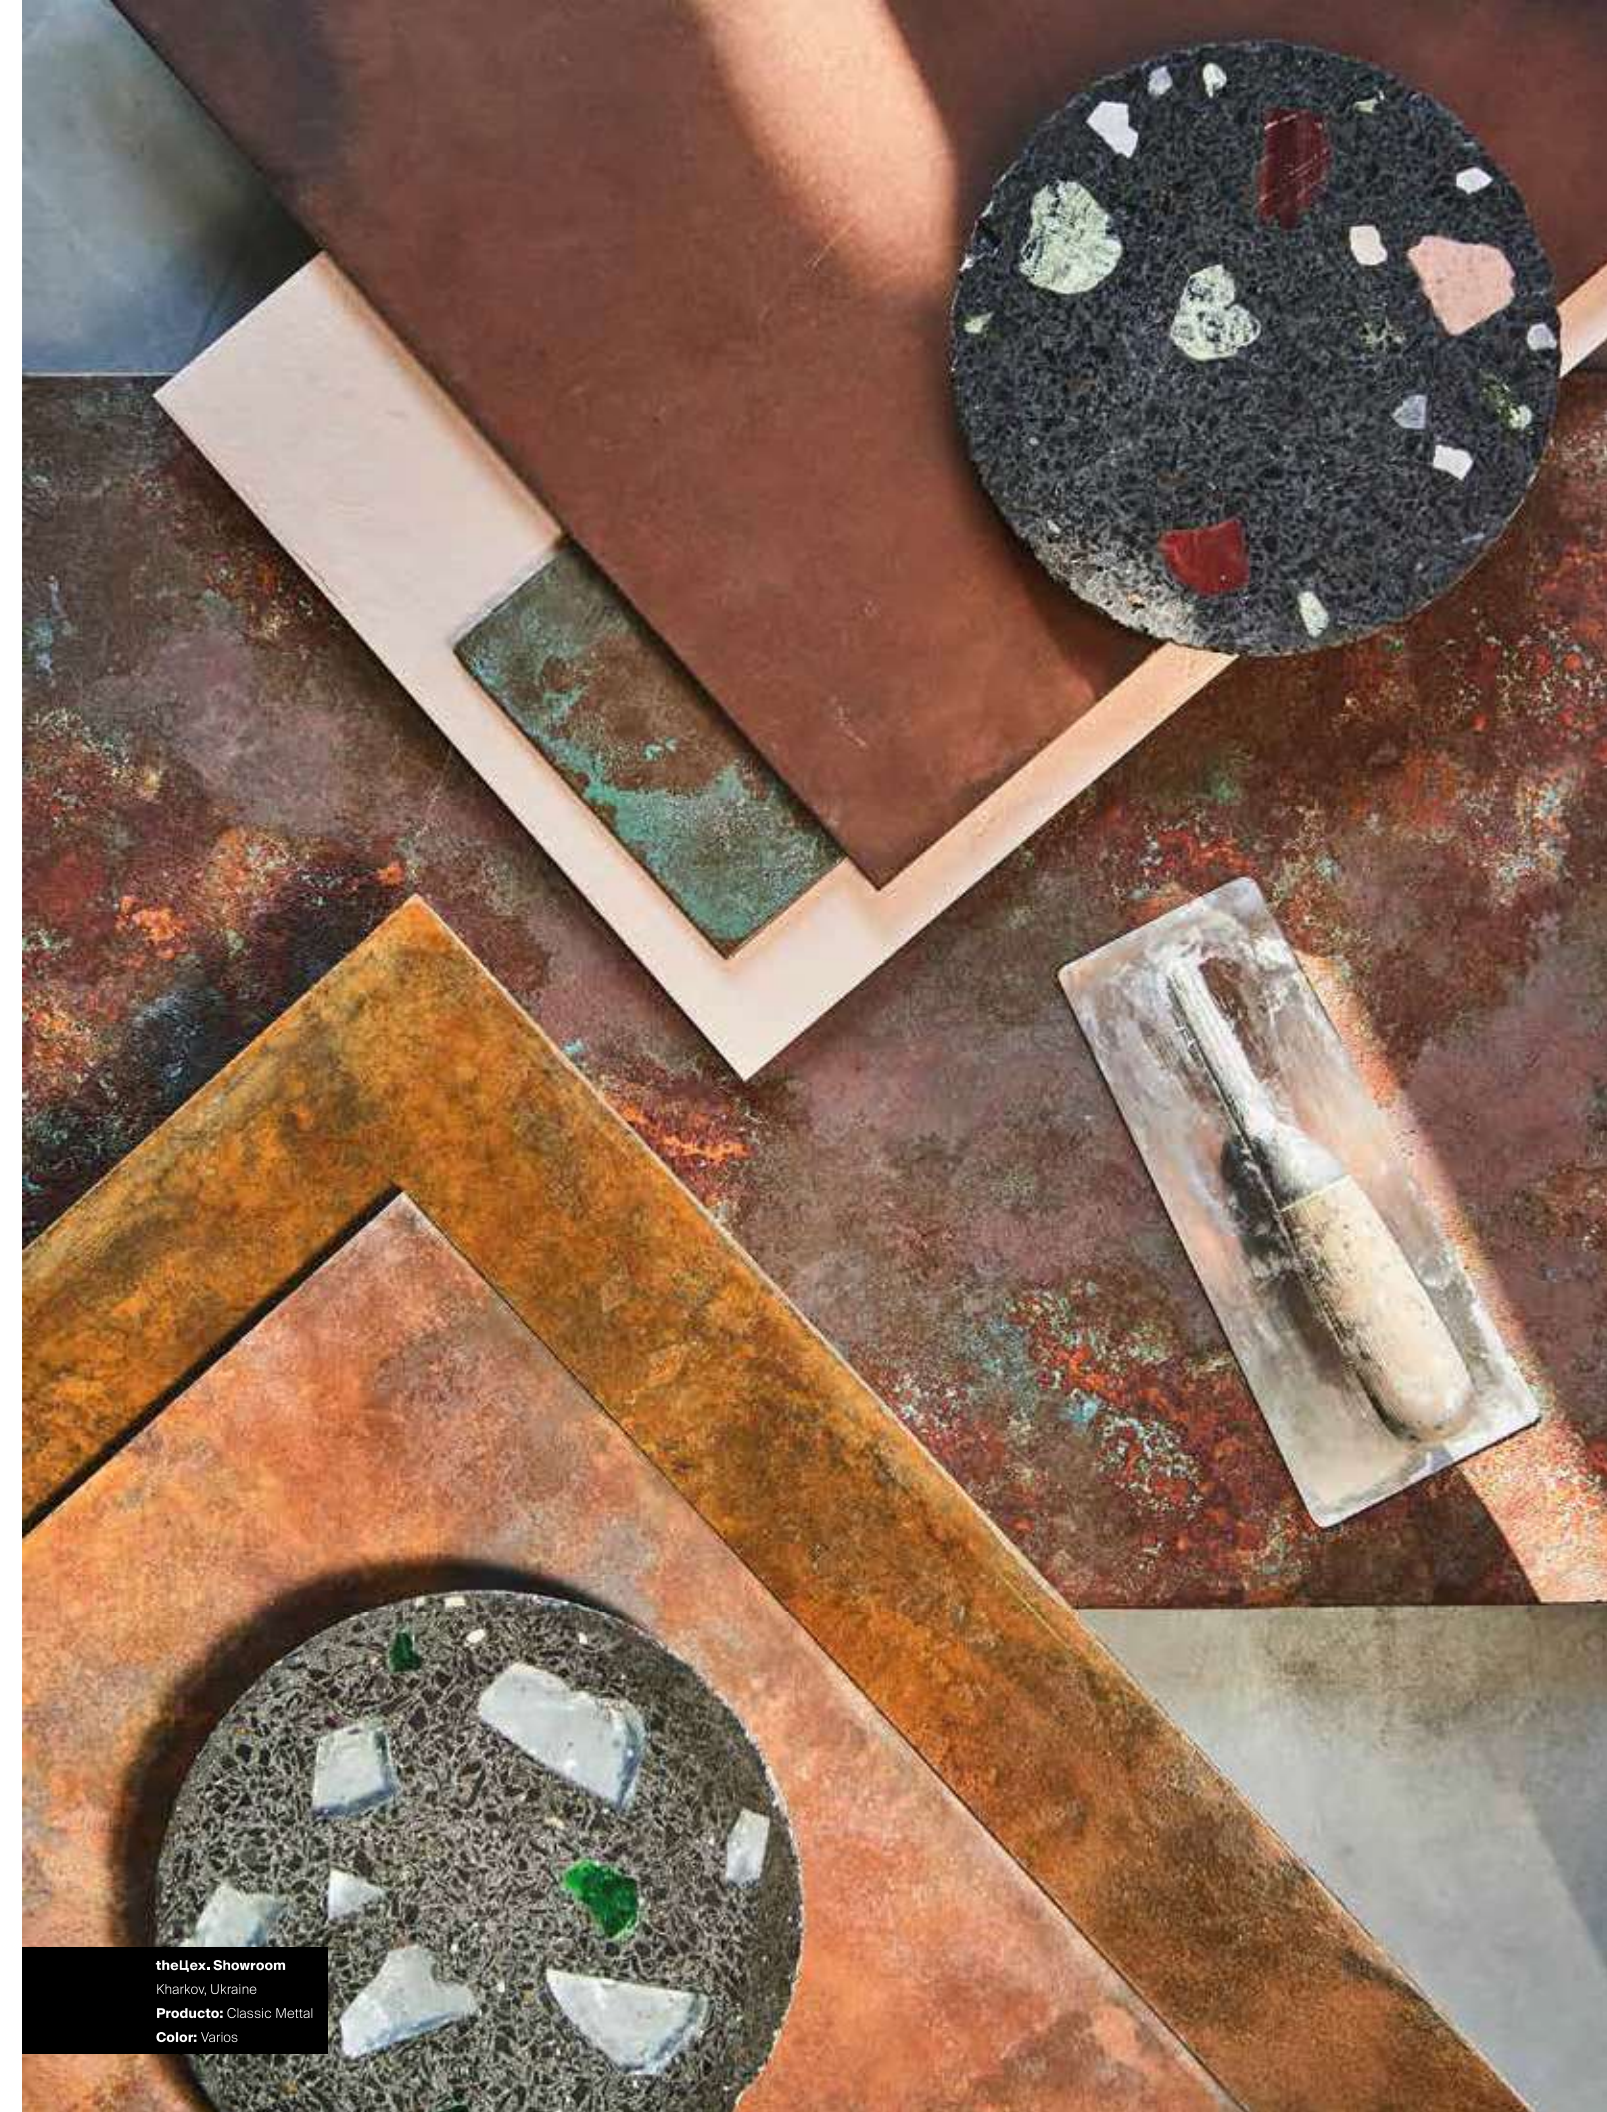

theLex. Showroom
Kharkov, Ukraine
Producto: Classic Metall
Color: Varios


ELITE

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

ES

Paso 1. Limpieza y preparación del soporte.

Debemos asegurar que el soporte está bien cohesionado, seco y, si es necesario, ligado. Aspirar para dejarlo limpio.

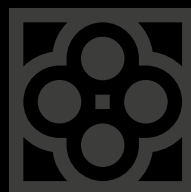

Paso 2. Decoración.

Aplicar el producto Elite deseado con llana sobre la superficie. Dejar secar 24 horas.



Paso 3. Sellado.

Sellar con dos manos de Presealer para evitar su oxidación.



Paso 4. Protección.

Aplicar dos manos de Topsealer WT A+B para proteger la superficie.



EN

Step 1. Cleaning and preparation of the substrate.

We must ensure that the surface is well consolidated, dry and, if necessary, bonded. Vacuum it to leave it clean.



Step 2. Decoration.

Apply the desired Elite product with a trowel on the surface. Allow to dry for 24 hours.



Step 3. Sealing.

Seal with two coats of Presealer to prevent oxidation.



Step 4. Protection.

Apply two coats of Topsealer WT A+B to protect the surface.



*Para obtener otros efectos, Elite también puede aplicarse con esponja.

*To obtain other effects, Elite can also be applied with a sponge.



ACABADOS FINISHES

Glaze

Glitter

Aluminio
054



Bronze
200



Blanco
Plata 500



Silver
500



Gold
063



Gold
500



Cobre
063



Cobre Red
063



The colours shown are simulations of the Topciment colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación. Es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una visualización más aproximada.

CASINO ADMIRAL

SEVILLA

Microcemento Sevilla

Casino Admiral, Sevilla, Spain

Producto: Elite / Classic Metall

Color: Elite Gold 063 / Classic Metall Hierro 004



TT TOPCIMENT

www.topciment.com

theUlex. Showroom
Kharkov, Ukraine
Producto: Arcocem
Color: Varios

